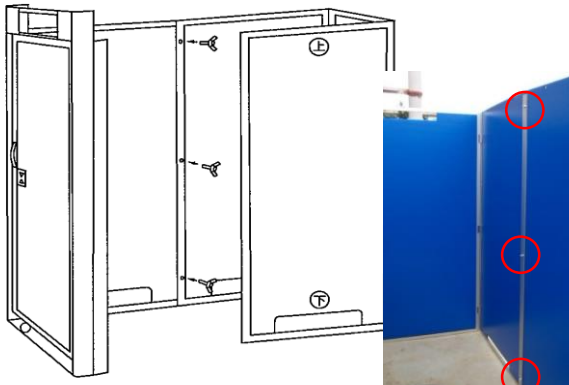


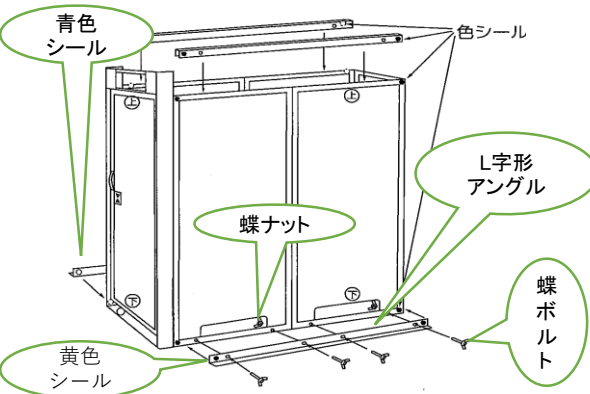
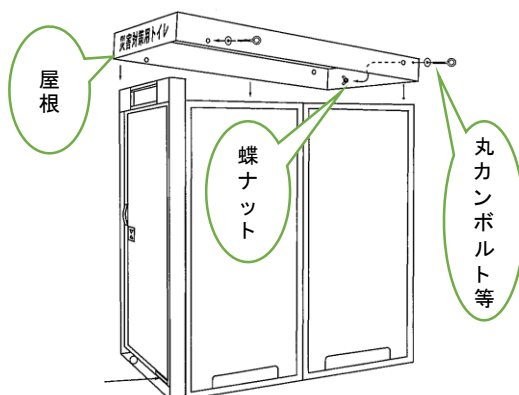
マンホールトイレ組み立て手順書

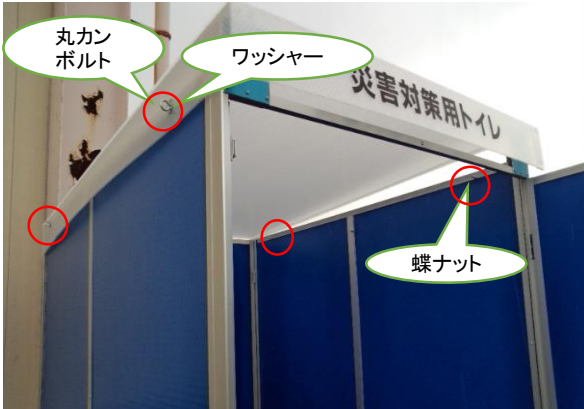
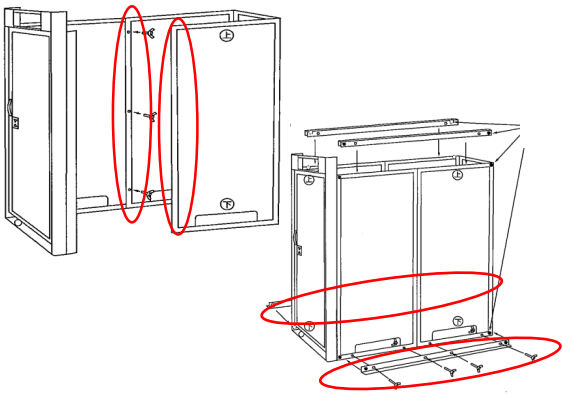
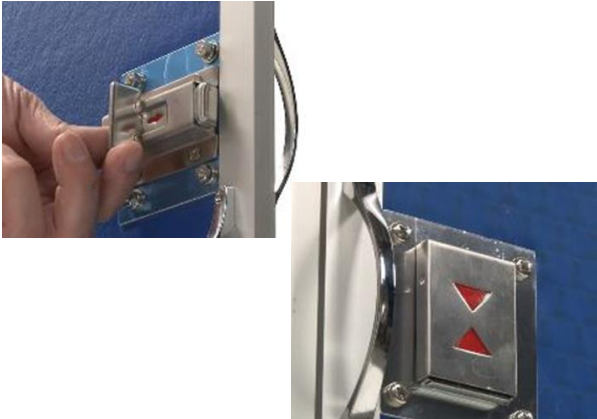


建屋設営手順

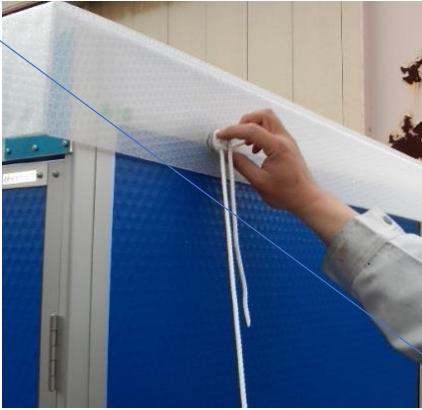
1		●組み立て前の風景と蓋について ①溜めたトイレ排水を流す際に開けるものです。 ②便座を設置する際に開けるものです。 ③トイレとして使う前にプールの水を注水する際に開けるものです。 ④中に建屋を固定するためのフックが入っております。
2	 建屋の入った 段ボール×2	●倉庫からの取出し 赤丸で示している段ボールを取り出します。 ※結束バンドは使用後、再梱包で使用するため切断しないで下さい。
3		●梱包されているもの ①前部パーツ(ドアがついているもの) ②後部パーツ ③屋根パーツ ④建屋固定用ロープ
4		●梱包されているもの ⑤ジョイント用蝶ネジ ⑥蝶ボルト・蝶ナット ⑦丸カンボルト・ワッシャー・蝶ナット ⑧L字形アングル ⑨C形チャンネル

5		●建屋前後パーツの連結 前部パーツと後部パーツを直立させ、折り畳まれている部分を広げ、写真のように並べてください。 折り畳まれている部分は可動しやすいので、指を挟まれないようにご注意ください。
6	 ジョイント用蝶ネジ	●建屋前後パーツの連結 連結部分を固定するためジョイント用蝶ネジを使います。
7		●建屋前後パーツの連結 図のようにジョイント用蝶ネジを内側から差し込み、ネジを締めてください。 また、反対側にも同じように内側からネジを差し込んでください。 ネジは完全に締め切らず、七割程度の仮止めの状態（少しネジがゆるんでいる状態）として下さい。
8		●建屋の補強 建屋上部にC形チャンネルをはめ込み、補強をします。 はめ込む際にC形チャンネルのシールの色と建屋のシールの色が同じになるように設置してください。（はめ込んだ際、ちょうどシールが隣同士に並びます。）

9	 蝶ボルト 蝶ナット	●建屋の補強 建屋下部にL字形アングルを設置する際に蝶ボルトと蝶ナットを使います。
10	 青色 シール 黄色 シール 蝶ナット L字形 アングル 蝶 ボルト	●建屋の補強 図のとおり建屋側面の下部にL字形アングルを設置し、外側から蝶ボルトを差し込み、内側から蝶ナットで仮締めを行ってください。 反対側も含め、計8カ所になります。 L字形アングルのシールの色と建屋のシールの色が同じになるように設置してください。（設置した際、ちょうどシールが隣同士に並びます。）
11	 丸カンボルト ワッシャー 蝶ナット	●屋根の設置 屋根を固定するために丸カンボルト・ワッシャー・蝶ナットを使います。
12	 屋根 蝶ナット 丸カンボルト等	●屋根の設置 図のように屋根を被せてください。

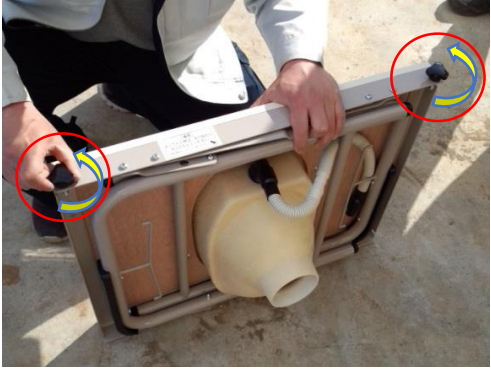
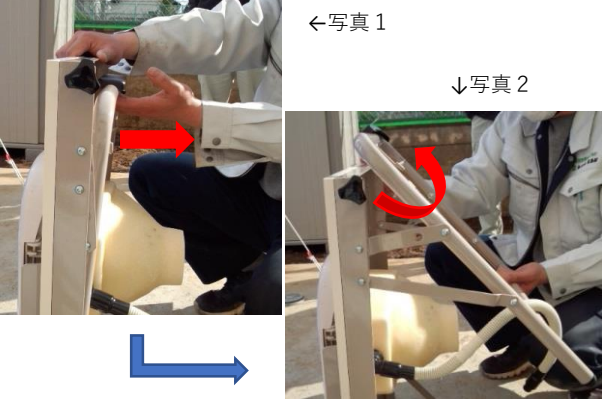
13		●屋根の設置 外側からワッシャーと丸カンボルトを差し込み、内側から蝶ナットで本締めを行ってください。 赤丸部分の計4箇所をしっかりと締めしてください。 仮組みの段階では、上屋がよじれているためネジ位置が合わない場合がございます。その場合は、上屋全体を揺すって上屋を成形し直して下さい。
14		●仮締め箇所の本締め 仮締めしていた箇所すべての本締めを行ってください。 左図の赤丸部分は仮締めしていた箇所を示しています。
15		●施錠確認 鍵がスライドするか確認して下さい。 ドアを締めて鍵をスライドしてロックするか確認して下さい。表示が赤くなったら正常です。

ロープ固定手順

1		●建屋の固定 写真に写っている4組のロープとスナップフックを使い建屋の位置を固定します。
2		●建屋の固定 丸カンボルトにロープを結び付けたスナップフックを取り付けます。
3		●建屋の固定 塩ビ製の白い蓋を開けます。
4		●建屋の固定 固定フックにロープを取り付ける。

5		●建屋の固定 ロープが緩い場合は、張り直しを行ってください。
6		●建屋の固定 矢印の向きにロープを引っ張ります。
7		●建屋の固定 赤い留め具部分の山なりになっているロープに固定フックの穴を通したロープを結び付けます。
8		●建屋の固定 写真や図のようにロープを計4箇所張ります。

便座設置手順

1	 便座の入った 段ボール×2	●便座取出し 便座の入った段ボールを2つ取り出します。
2		●梱包されているもの ①板 ②防臭トラップ ③手押し式ポンプ ④折り畳み式ポリタンク関連 ⑤吸水ホース ⑥トイレ台座 ⑦ストッパーピン
3		●便座の組み立て 写真の赤丸部分が⑥トイレ台座の脚を固定するネジになっています。このネジを反時計回りに回してください。 ネジが回らなくなるまで緩めてください。
4	←写真1 ↓写真2 	●便座の組み立て 写真1のように脚部を手前に引き出します。 次に写真2のように脚部が⑥トイレ台座と垂直になるように回します。 反対側の脚部も同じように行います。

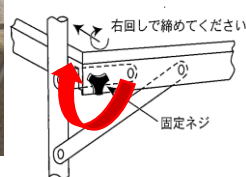
5



●便座の組み立て

写真のように脚部を自立させます。

6



●便座の組み立て

写真の赤丸部分の固定ネジを時計回りに締めて、脚部が動かないように固定します。

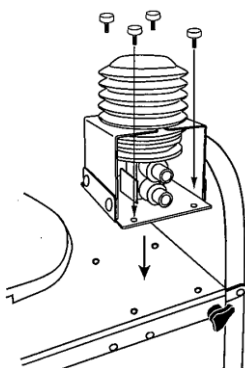
7



●水洗ポンプの設置

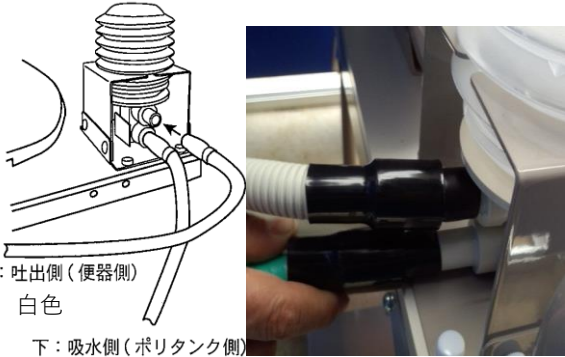
写真の場所に③手押し式ポンプを置きます。

8



●水洗ポンプの設置

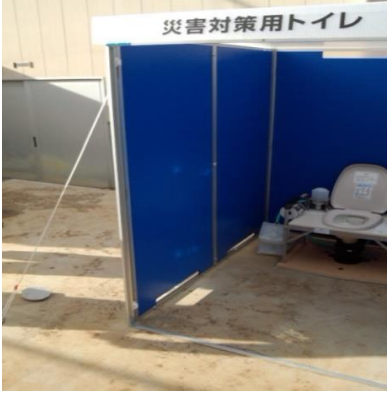
図のように4箇所に付属の白ネジを差し込み、固定します。

9	 上：吐出側（便器側） 白色 下：吸水側（ポリタンク側） 長い方のホース 緑色	●水洗ポンプの設置 ③手押し式ポンプにホースを取り付けます。 吐出ホース（白色）を上の方に接続します。 ⑤吸水ホース（緑色）を下の方に接続します。
10		●水洗ポンプの設置 ④ポリタンクに水をいれてください。
11		●鉄蓋の取り外し 開ける鉄蓋は、建屋設営手順のスライド1に記載されていた「2」の鉄蓋です。
12		●鉄蓋の取り外し 便座と一緒に入っている緑色のバールを写真のように挿入します。

13		●鉄蓋の取り外し 挿入後、バールを90度回します。
14		●鉄蓋の取り外し 鉄蓋を持ち上げ、手前に引っ張ります。
15		●鉄蓋の取り外し 鉄蓋を写真の位置まで移動させます。
16		●鉄蓋の取り外し 赤丸部分のT字状になっている金属(ヒンジ)を受枠から取り外します。 最初にT字部分を写真のように片側に寄せます。

17		●鉄蓋の取り外し 寄せた後、T字の片方が受棒から外せるようになります。
18		●鉄蓋の取り外し 取り外した状態になります。また、写真の内蓋も取り外してください。
19		●取り外した蓋の保管 取り外し後の蓋は、写真のとおり倉庫へ保管をお願いします。
20		●便座の設置 ①蓋を取り外した場所に板を設置します。

21		●便座の設置 図の赤丸部分に⑦ストッパーピンを差し込み、①板が設置場所からズレないように固定します。 穴には臭気止め用のキャップがついていますので、使用する穴のキャップを外して、キャップは倉庫に保管してください。
22		●便座の設置 写真のように②防臭トラップを①板の中央に設置し、赤丸部分に付属のネジで固定します。
23		●便座の設置 組み立てておいた⑥トイレ台座を写真のように設置してください。
24		●便座の設置 ④ポリタンクを⑥トイレ台座の後ろに設置し、⑤吸水ホースを④ポリタンクに入れてください。

25		●トイレトペーパーの設置 写真のように手すりの下に設置が可能です。また反対側の手すりにも設置できます。 なお、トイレトペーパーの補充やトイレの掃除用具については学校の備品をお使いください。
26		●完成
27		●完成
28		